
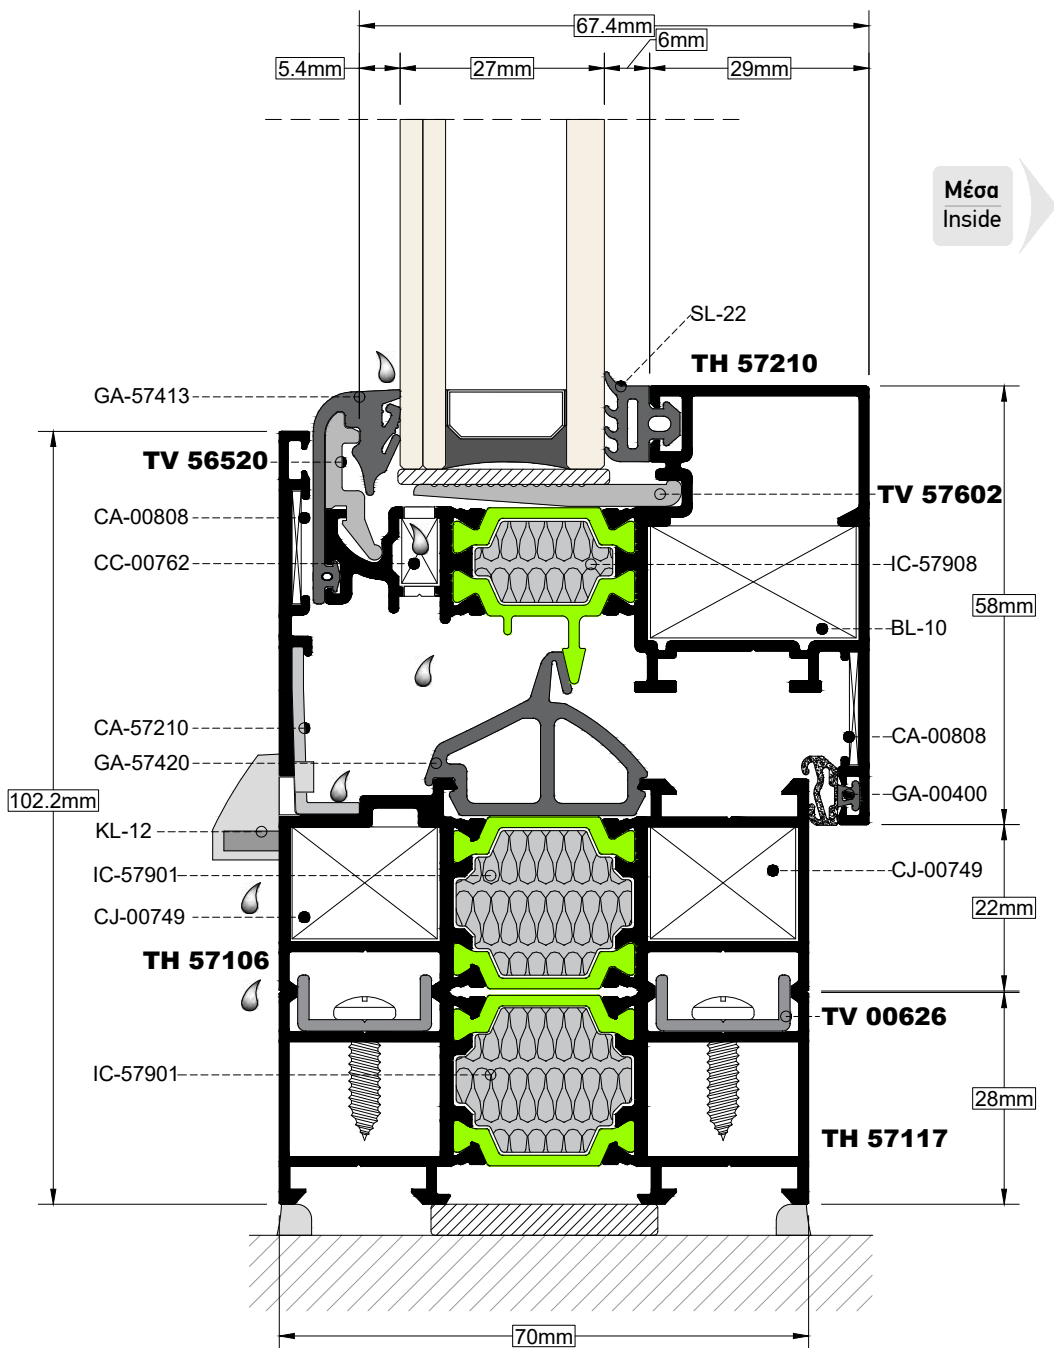
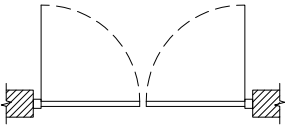


**TOMH SECTION 1**      **ΚΑΙΜΑΚΑ SCALE 1:1**

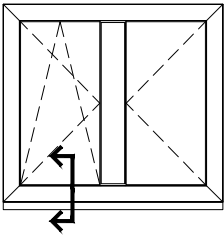


**TOMH**  
SECTION


**2**

**ΚΛΙΜΑΚΑ**  
SCALE

**1:1**

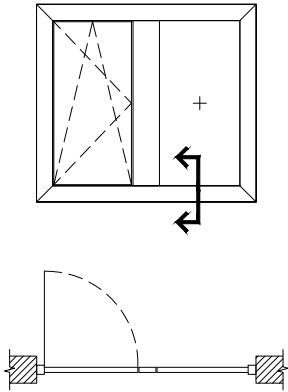


Μέσα όψη  
Inside view

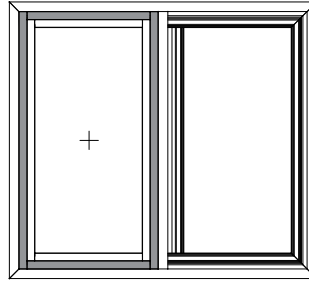

**TH-57114 (κομμένο 90°)**  
**TH-57114 (cut 90°)**


- TH-57114 (90°)**
1. Τελαρώνουμε το προφίλ TH-57106
  2. Τοποθετούμε πρώτα τα κάθετα προφίλ TH-57114 και έπειτα τα οριζόντια
- TH-57114 (90°)**
1. Join TH-57106 profiles
  2. Install first the vertical profiles TH-57114 and then the horizontal

Μέσα όψη  
Inside view

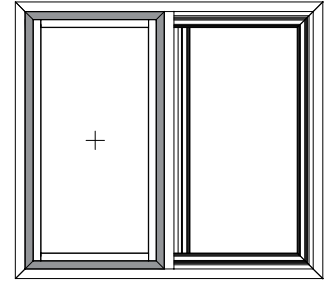

**TH-57114 (κομμένο φάλτσο 45°)**  
**TH-57114 (cut 45°)**

- TH-57114 (45°)**
1. Τελαρώνουμε το προφίλ TH-57114
  2. Τελαρώνουμε την κάσα με το χώρισμα πάνω στο υπάρχον πλαίσιο TH-57114
- TH-57114 (45°)**
1. Join TH-57114 profiles
  2. Join frame and transom on the existing TH-57114 frame.



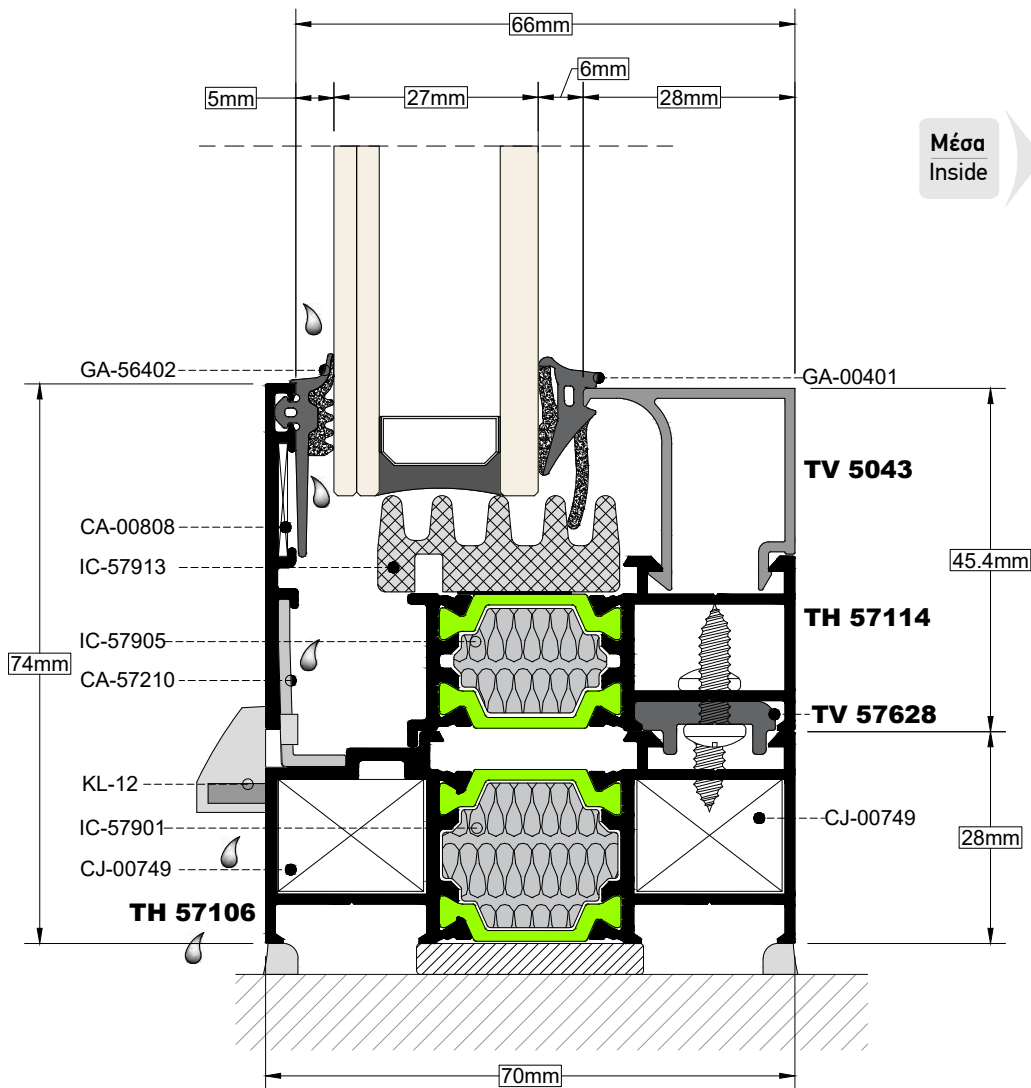


**TOMH**  
SECTION

**3**

ΚΑΙΜΑΚΑ  
SCALE


1:1

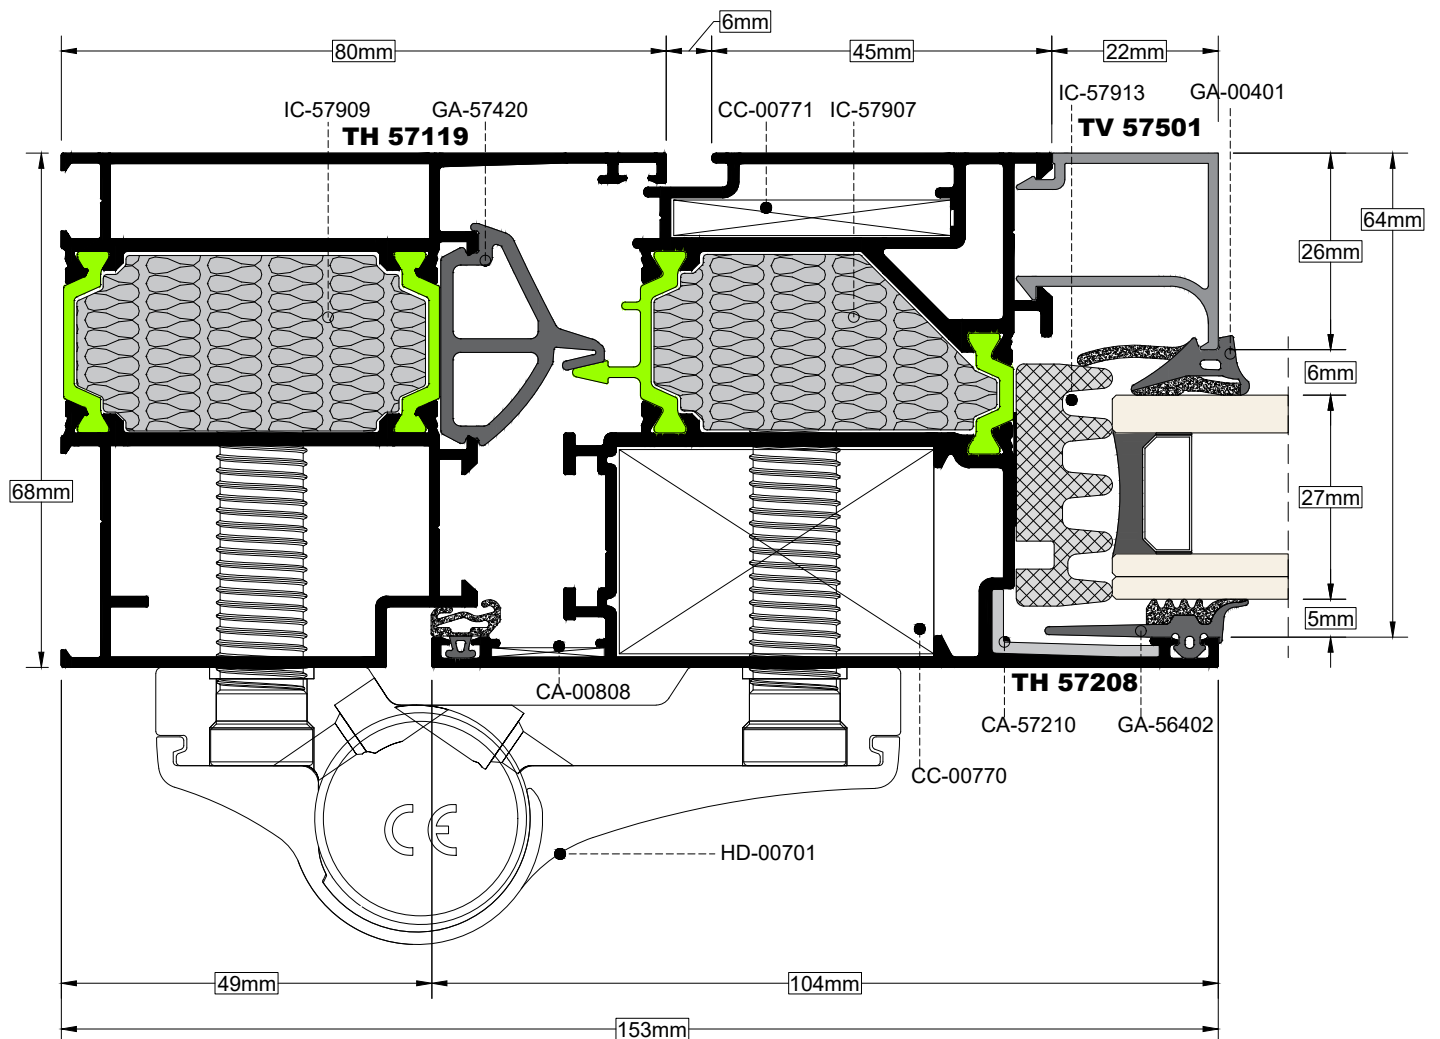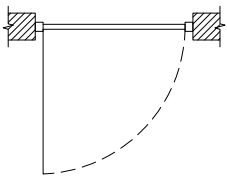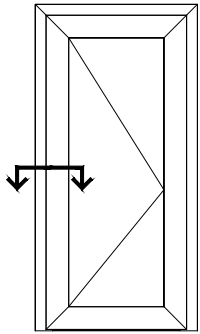

**TOMH**  
SECTION **4**

**ΚΑΙΜΑΚΑ**  
SCALE **0.5:1**


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η κολώνα TH 57604 συνδυάζεται μόνο με τις κάσες TH 57101, TH 57102, TH 57104 και TH 57112  
**NOTE:** The TH 57604 mullion profile can be combined only with frames TH 57101, TH 57102, TH 57104 and TH 57112

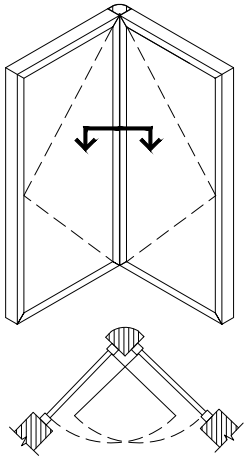


TH 57201

TH 57101

TH 57604

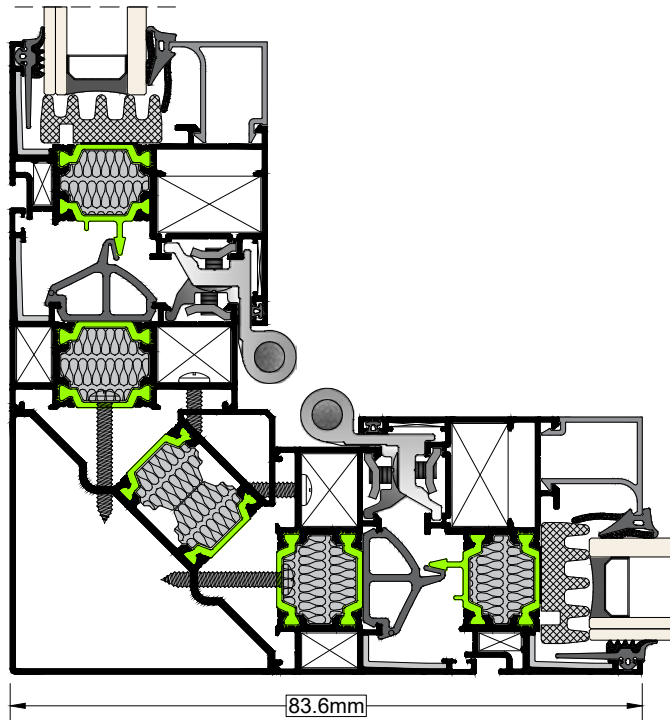

83.6mm

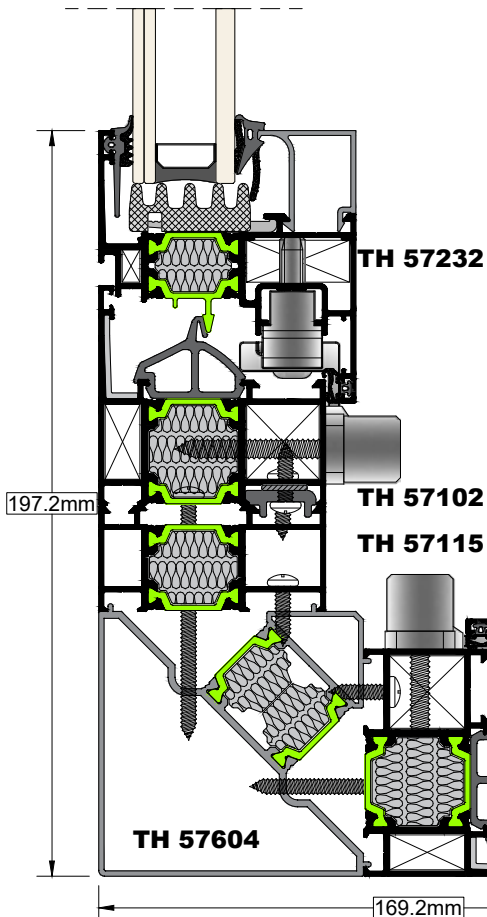

TH 57232


TH 57102

TH 57115

TH 57604

197.2mm

169.2mm

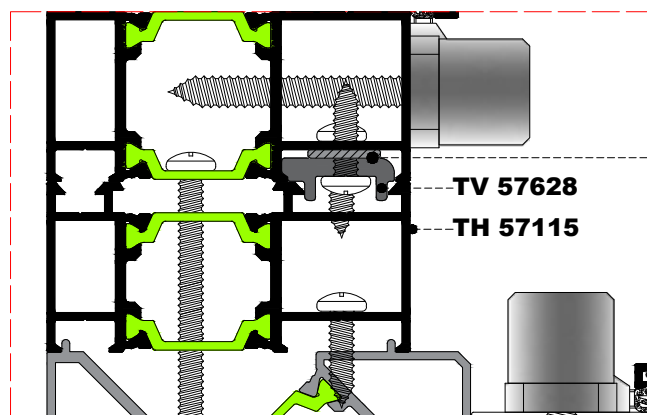



Τακάκι 1mm  
Plastic edge 1mm

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**


Για γωνιακή κατασκευή με φύλλα περιμετρικού μηχανισμού η χρήση του TH-57115 είναι απαραίτητη (στην μία ή και στις δύο πλευρές)

**NOTE:** For corner configuration with ALU-16 sashes the use of TH-57115 is necessary.

**TOMH** SECTION **5** **ΚΛΙΜΑΚΑ** SCALE **1:0.8**

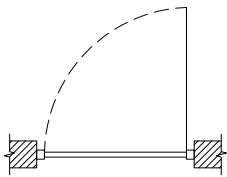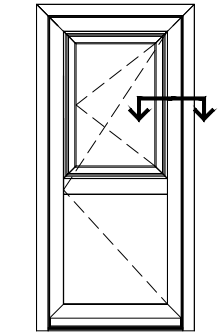

Μέσα  
Inside

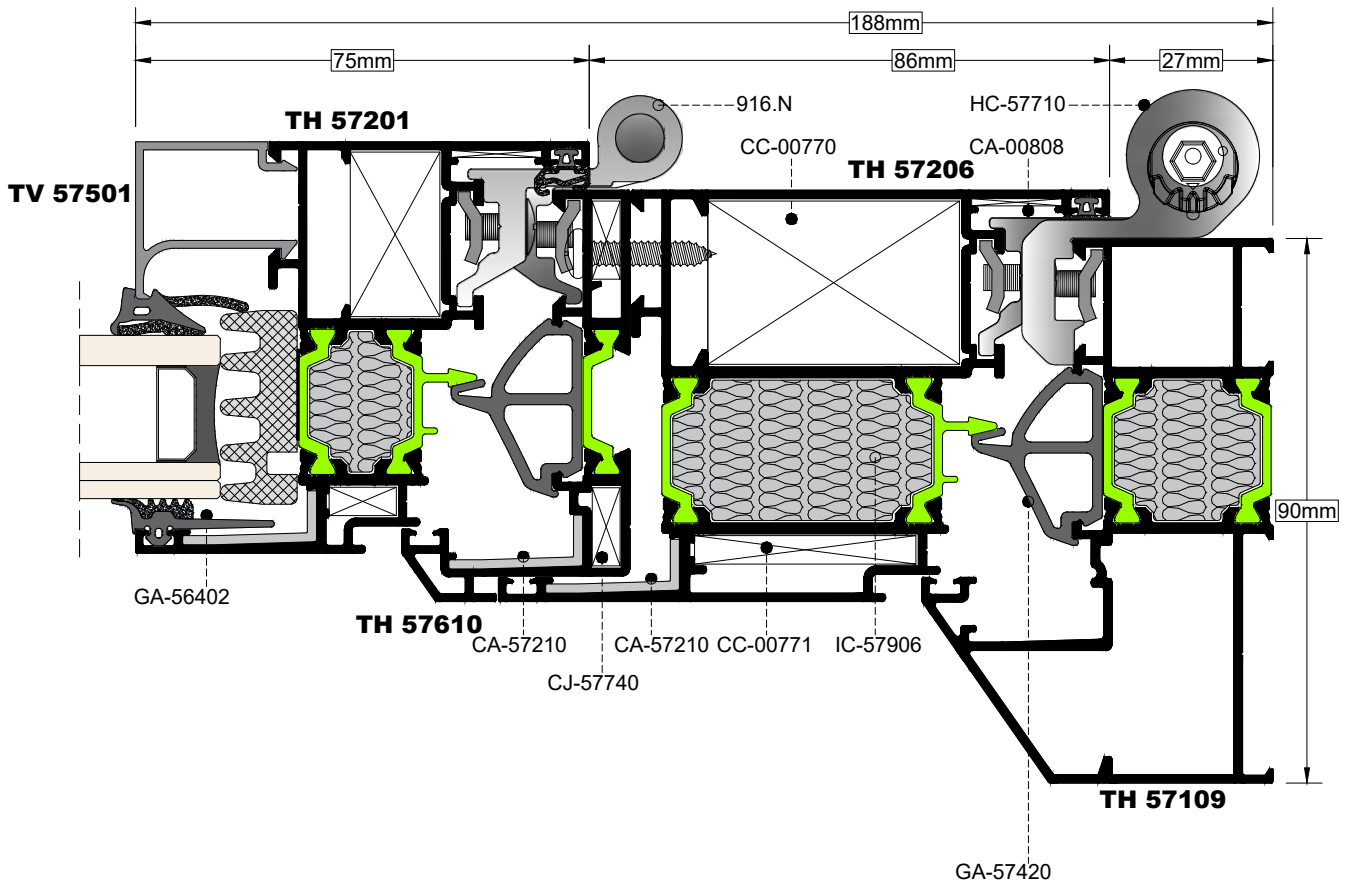

**TOMH**  
SECTION **6**

ΚΑΙΜΑΚΑ  
SCALE **1:1**

